Poolgrossisten.se

Monteringsanvisning för ditt pooltak med två skenor

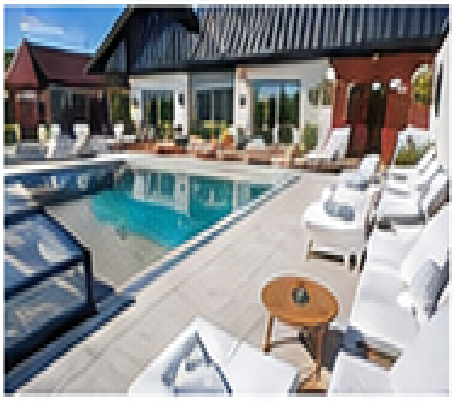

Vid leverans av ditt pooltak skall följande medfölja:

Kipp

Stormskydd

Skruvar

Ändstopp

Skenor + extra skenor

Ritning på ditt pooltak

Sektions lås

Täck skenor

Popnitar

Poolgrossisten.se

Rekommenderat verktyg för montering av pooltak

Skruvdragare | Popnittång | Skiftnyckel | Gummihammare | Handskar | Borr

OBS: Vid leverans av ditt pooltak medföljer en ritning. Ett mått som är mycket viktigt att hålla är måtten mellan skenorna för att taket skall glidas enkelt. Vid sned monterade skenor glider taket väldigt trögt. Före montering, kontrollera underlaget där pooltaket skall placeras. Underlaget skall vara horisontellt. Det är viktigt att montera skenan med "öppningen i skena" mot pool. Se bild

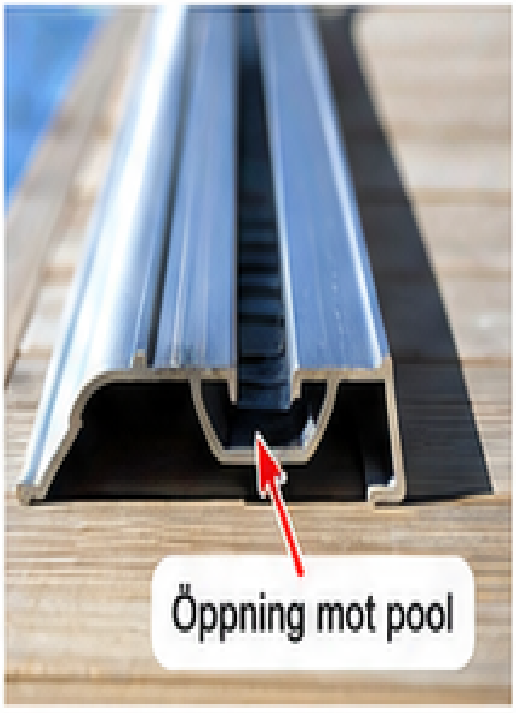

Poolgrossisten.se

Steg 1. (Placering av skenor)

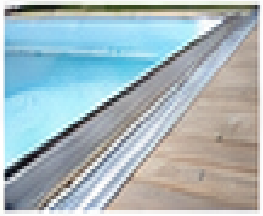

Placera ut skenorna samt se till att måttet uppfylls. Naturligtvis skall avståndet från pool till skena vara lika på båda sidor, för att erhålla ett snyggt utseende.
***Exempel:** Om poolen är 4x8 meter och pooltaket är 4,2 x 8,2 skall skenorna placeras 10 cm ifrån poolen.*

Steg 2. (Fästning av skena)

Innan du fäster skenorna är de viktigt att kontrollmäta avståndet mellan skenorna enl ritning. OBS Sneda altaner kan påverka måttet
Fäst rälsen med hjälp av de medföljande skruvarna.
Använd skruvdragare när du skruvar fast skenorna i trallen. Vid montering på betong måste plugg användas. Vid nylagd träaltan är de viktigt att skruva fast ALLA brädor där rälsen skall ligga för att undvika förflyttning av brädorna. Fäst skenorna med endast 4 skruvar tills att alla sektioner & gavlar ligger på för att se så att taket rullar smidigt.

Steg 3. (Lägg på sektioner)

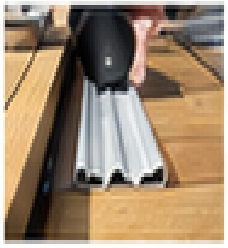

Haka fast samtliga sektioner på den fastsatta rälsen.
Det spelar ingen roll vilken sektion du först fäster, men rekommenderat är den största sektionen.

Steg 4. (Fästning av gavlar)

*Sätt fast gavlarna på vardera sida av kortsidan. Använd medföljande "KIPP" . **SKRUVAS EJ**, BARA TRYCK NER! Vid dörr på långsidan använd "KIPP" utan plasthatt för att dörr skall fungera. Testa nu skjuta alla sektioner så att de ruliar felfritt.*
Nu kan du fästa resterande skruvar på skenorna.

Steg 5. (Montering av extra skenor)

Montera övrig räls. Tänk på måttet skall vara lika hela tiden.

Steg 6. (Ändstopp)

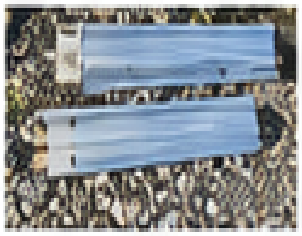

Montera fast ändstopp längst ut på skenorna med popnitar som du fäster ovanifrån ner i skenan. Borra först hål för att sedan kunna fästa popnitarna.

Poolgrossisten.se

Steg 7.(Sektionslås)

Ställ ut sektionerna där det önskas för att täcka hela poolen och markera sedan ut med förslagsvis en penna var hålen för låsen skall borras i skenan. Borra sedan hålen och skruva i låsen.

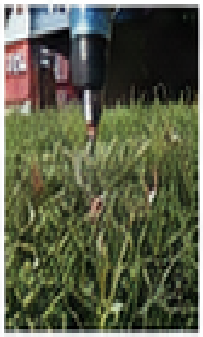

Steg 8. (Täckskena)

Montera täckskenan längst ut på skenorna . Lättast är att använda en gummiklubba och slå för att förhindra märken och skador.

Steg 11. (Stormskydd)

Vid leverans medföljer 2 stormskydd. Stormskydden skall placeras på vardera gavel. Borra ett hål i tex. träaltanen och fäst stormskyddet på gavlarna som man sedan kan skruva ner i hålet.

Nu är din badsäsong förlängd och inget väder kan nu påverka ditt bad!